



Монтаж фланца 90015.

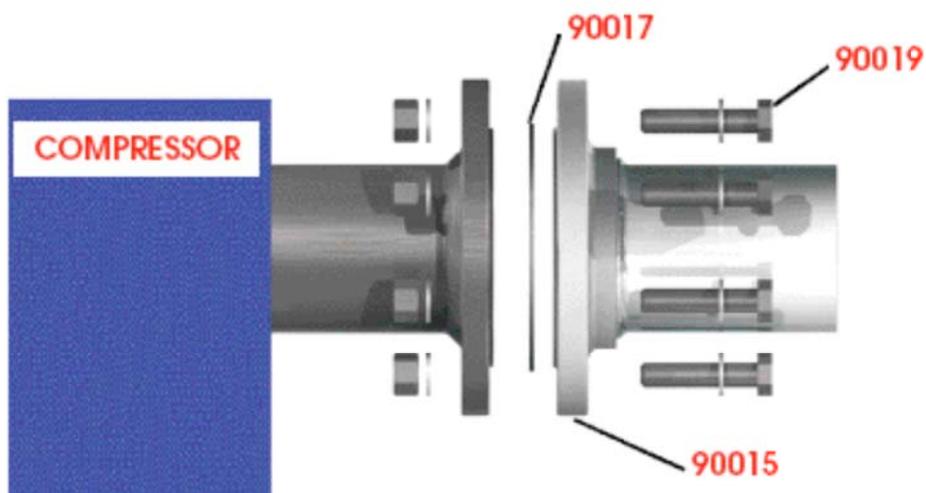

Для соединения пневмосети с компрессором используйте фланцевый адаптер 90015.

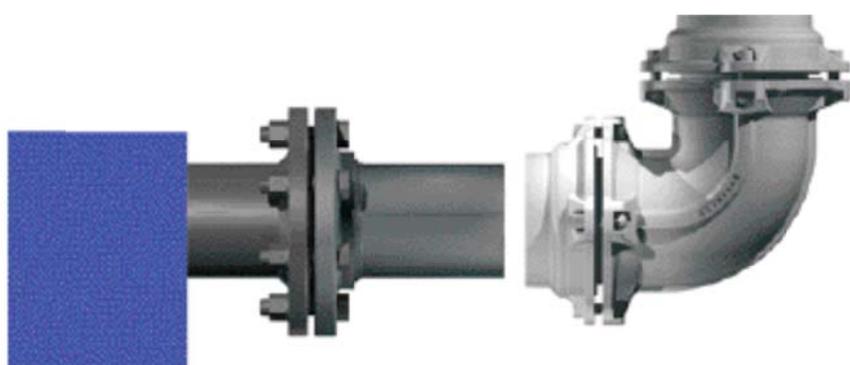

Установите прокладку арт. 90017 между фланцем компрессора и деталью 90015. Фланцы необходимо соединить между собой с помощью комплекта 90019. Момент затяжки болтов 60 Нм.

Пример сборки.

