



Седловидный отвод позволяет добавить новое ответвление для сжатого воздуха на рабочий пост в уже существующей пневмомагистрале, не удаляя трубы.



1) Сброс давления

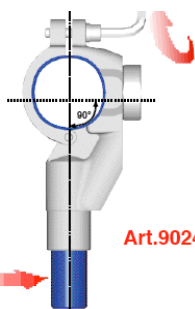

2) Закрепите кондуктор **90242** на трубе в необходимом месте.

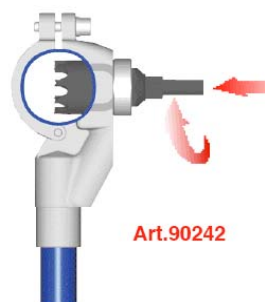

3) Просверлите отверстие в трубе с помощью сверла-коронки **90241**



4) Не повредите трубу.



5) Снимите, кондуктор **90242** и удалите остатки стружки.



6) Смонтируйте и закрепите седловидный отвод **90240**. Будьте предельно осторожны при совмещении отверстий.